


Ventilátorový díl Silvento ec

Nastavení DIP přepínačů - typ 5/EC-ZI90 a typ 5/EC-FK90

Pomocí DIP přepínačů na řídicí desce můžete nastavit celou řadu funkcí ventilátoru. Každý z bílých přepínačů DIP lze nastavit do jedné ze tří poloh.




Pozor! Nastavení spínačů lze měnit pouze tehdy, když větrací jednotka není pod napětím.

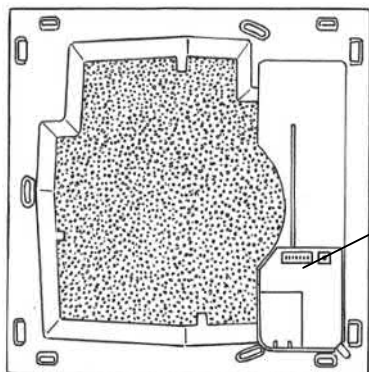

Nastavení výrobce:

Základní větrání:
Stupeň pro jmenovité
zatížení: Interval: VYP
Doba doběhu: VYP
Zpožděné zapnutí: VYP

VYP
90 m³/h
VYP
VYP
VYP

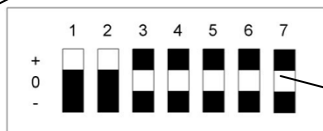

bílý přepínač DIP

Změna nastavení:

1. Sejměte přední krycí díl.
2. Provedte požadované nastavení.
3. Opětovná montáž v opačném pořadí.

Pomocí DIP přepínačů lze nastavit následující funkce:

Pomocí DIP přepínačů 1, 2, 6 a 7 můžete nastavovat velikost průtoku vzduchu pro základní větrání a větrání dle potřeby; pomocí DIP přepínačů 3, 4 a 5 můžete konfigurovat funkce časového doběhu.

Nastavení DIP přepínačů pro základní větrání

0 m³/h			Interval VYP
15 m³/h			Interval ZAP, ventilátor běží každé 4 hod. po dobu 30 minut v režimu větrání dle potřeby
20 m³/h			Interval ZAP, ventilátor běží každé 2 hod. po dobu 15 minut v režimu větrání dle potřeby
30 m³/h			Doba doběhu VYP
40 m³/h			Doba doběhu ZAP, ventilátor dobíhá 15 minut v režimu větrání dle potřeby
45 m³/h			Doba doběhu ZAP, ventilátor dobíhá 30 minut v režimu větrání dle potřeby
50 m³/h			Zpožděné zapnutí VYP
60 m³/h			Zpožděné zapnutí 120 s
			Zpožděné zapnutí 45 s


Nastavení DIP přepínačů pro větrání dle potřeby

0 m³/h	
15 m³/h	
20 m³/h	
30 m³/h	
40 m³/h	
45 m³/h	
50 m³/h	
60 m³/h	
90 m³/h	

Výměna filtru

- Kontrolka svítí, když je filtr zanesený.
- Sejměte přední krycí díl a vyjměte filtr.
Vložte nový nebo vyčištěný filtr.
Filtr můžete vyčistit například v myčce na nádobí.
- Tlačítko stiskněte na dobu 3 sekund
(k tomu použijte nějakou pomůcku, např. tužku); kontrolka zhasne
- Nasadte přední krycí díl.

Přístroj nikdy nespouštějte bez filtru !

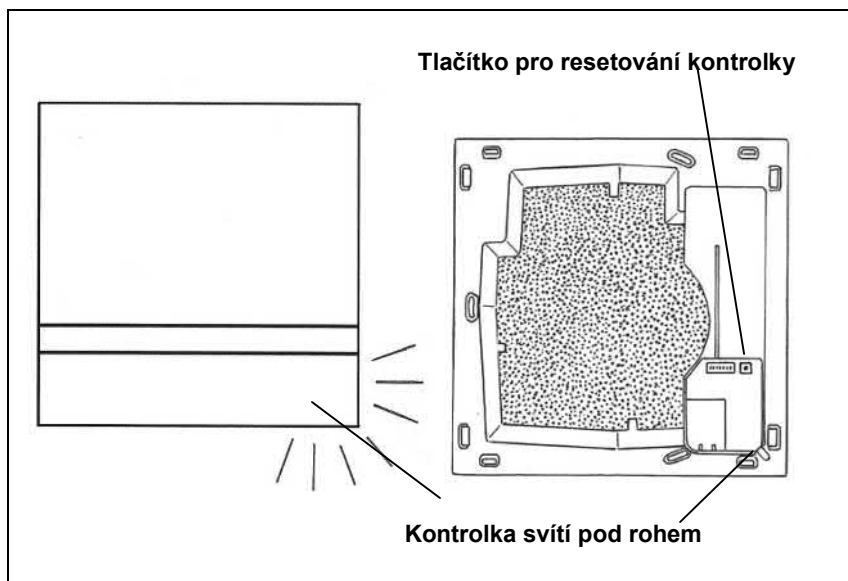

NEPROVOZUJTE ZAŘÍZENÍ BEZ FILTRU LUNOS !

Čištění

V případě potřeby otřete přední krycí díl a krycí rám mřížky suchým nebo vlhkým hadříkem.

Výměnu a čištění filtru nesmí provádět děti a osoby, které na základě svých tělesných, smyslových či duševních schopností nebo v důsledku své nezkušenosti či neznalosti nejsou schopny toto bezpečně provést.

Náhradní/Vyměnitelné díly

Filtry v balení po třech

Řídicí deska - základní varianta

Řídicí deska - varianta komfort se snímačem teploty a vlhkosti

Řídicí deska mimořádná - varianta základní

Řídicí deska mimořádná - varianta komfort

Modul se snímačem pohybu

Radiový modul

2/FSI-R

5/EC-ZI

5/EC-FK

5/EC-ZI90

5/EC-FK90

5/BM

5/FM

obj.č. 039721

obj.č. 040080

obj.č. 040081

obj.č. 040126

obj.č. 040127

obj.č. 040082

obj.č. 040083